

# Табурет «Стремянка»

174411 Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22


## Инструкция по сборке




### Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Винт 4x25	12
2	Стяжка МС 6x30 40	12
3	Стяжка СМ-2 7x50	8
4	Шкант 8x30	8
5	Ключ конф. 4мм, z	1
6	Саморез 3,5x25	1


## 1. Сборка нижней части

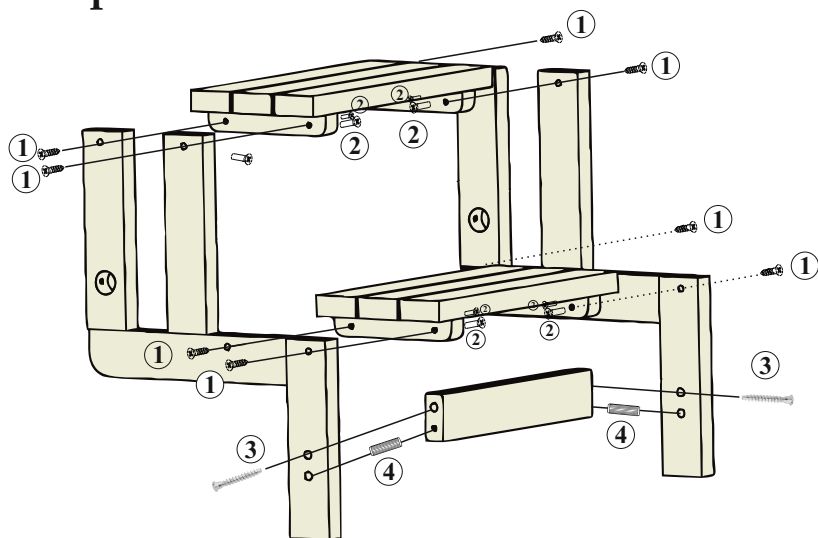

## 2. Полная сборка

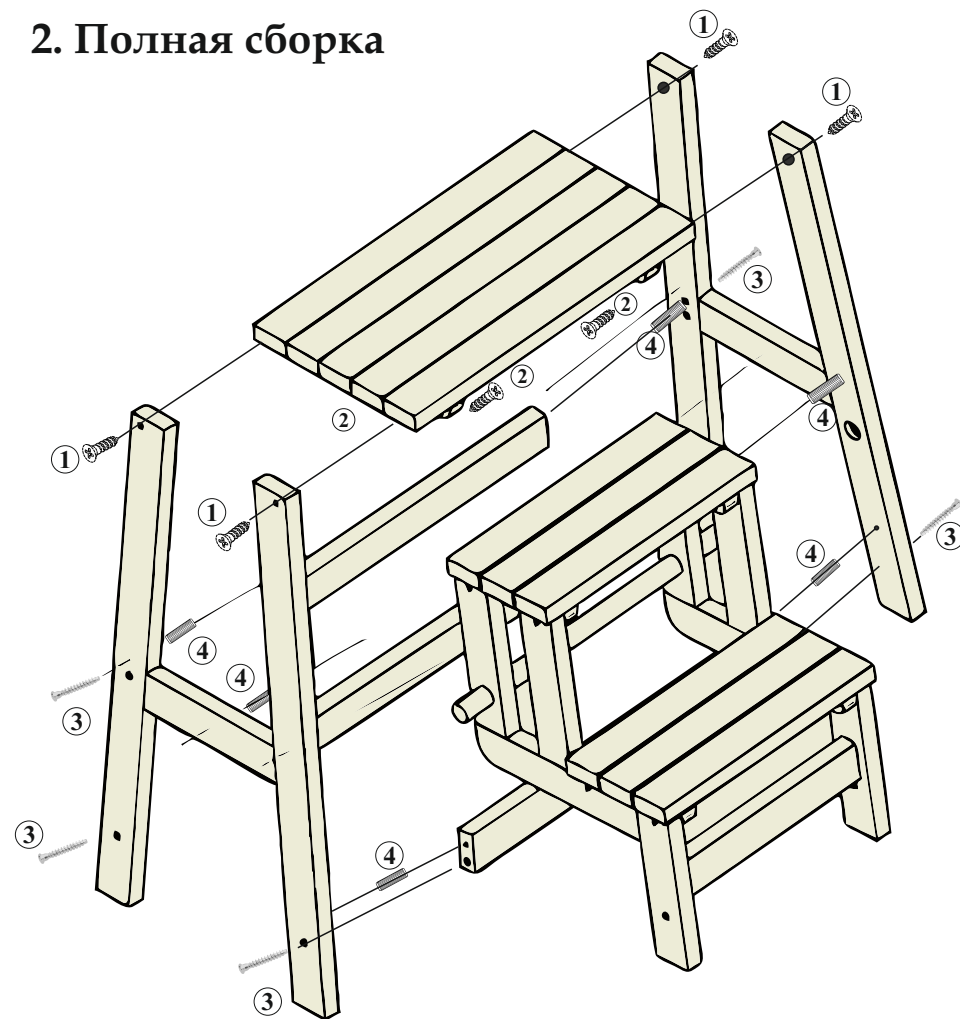

## 3. Фиксация складной части саморезом 3,5x25

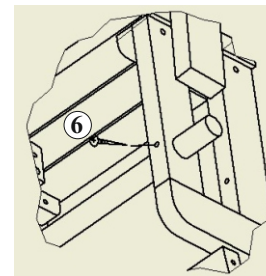

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на ее функциональность и художественное решение. Изображение представленное в инструкции может отличаться от реального вида изделия.